

kolin

歌林電視機 CT-2008S

使用說明書

目 錄

注意事項	1~2
遙控器各鍵功能說明	3
電視機正面板各部名稱及功能	4
基本操作方法	5~7
特殊功能操作方法	8~15
頻道對照表	16~17
後面板說明及接線方法	18
使用注意事項	19~22
簡易故障排除	23~24



- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保固書，請妥善保管，享受服務。

—— 謝謝您購買了歌林牌彩色電視機 ——

爲能正確的操作使用,請仔細閱讀這本使用說明書

- 請妥善保管使用說明書及保證書,萬一在使用中產生疑問或發生問題時,它也許能給您提供一些幫助。
- 生產機號在質量管理上是很重要的,請確認電視機上的生產機號與保證書上的生產機號是否一致。

—— 爲了安全起見請特別注意下列之各事項 ——

◎ 緊急處理方法:

若有異常發生時,請拔掉電源插頭,並與服務中心連絡。

- 若是發生無影無聲,發出怪聲或怪味等的故障情形下,仍繼續使用電視機的話,是有危險性的。請立即拔掉電源插頭,連絡服務中心修理。
- 勿自行拆下電視機的後蓋,因爲內部有高壓電,若觸及則有觸電的危險。內部的檢查及調整請委託給服務人員去修理。
註:在畫面・聲音正常之下使用時,偶爾發出“嘖”聲,此爲機構之熱漲冷縮,屬正常現象。
- 若電源線損壞時,必須由製造廠或其服務處或具類似資格的人員更換以免危險。

—— 當您使用電視機時,爲了您及府上的安全,請 ——

- 勿將電源插頭插於多重插座上。
- 勿將後蓋的通風孔蓋住或置放障礙物,並請將電視機置放於通風良好之處。
- 清潔時,請不要忘了拔下電源插頭。
- 使用電源電壓爲 AC 110V / 60Hz。

—— 注意事項 ——

- 電視機在使用中遇到較強的外來干擾(過多的靜電,或由於打雷使電源電壓異常等等)而出現誤操作時,可能會發生不能接受操作指令的情況。在這種情況下,請拔下電源插頭,大約過了 30 秒鐘之後,重新再進行操作。
- 電視機在收視電視台之節目,若無信號(此時畫面會呈藍背景或雜訊),大約 10 分鐘後,電視機會自動關機。

——電視機理想的安裝、收視——

- 放置的位置應選定振動較小、無陽光直射或無其他高溫物體在旁的地方。
- 應選定在沒有電機及機械設備的地方架設天線以避免雜波干擾。
- 請勿將電視機緊靠牆壁，應保持 10 公分以上之距離。

——遙控器使用注意事項——

- 遙控器請置於乾燥及常用之地方，妥為保管。
- 如長時間(一個月以上)不使用時，請將內部電池取下，以防止電池漏液，而損壞遙控器。
- 經長時間使用後，如感覺操作不靈敏時，可能是電池電力耗盡，請立即更換電池。
- 請勿長時間壓住按鍵，以免電池過度消耗。

——映像管保養注意事項——

1. 防靜電映像管
 - 清潔時，請用柔布輕輕擦拭映像管的表面，若無法擦拭乾淨時，請用柔布沾微量的酒精輕輕擦拭，再用柔布擦乾即可，請勿用水或其他清潔劑代替酒精。
(請使用絨布擦拭，避免使用紗布類製成的擦拭布)
 - 使用防靜電映像管的電視機，搬運時應避免映像管的表面與堅硬物體碰撞，因為碰撞會造成映像管表面的靜電排除保護膜受損，而導致排除靜電的效果消失。
2. 一般映像管
 - 清潔時，請用柔布輕輕擦拭映像管的表面，若無法擦拭乾淨時，請用水或其他清潔劑擦拭。


本公司生產各系列電視，其影像管最小的可收視螢幕對角尺寸如下：

機種名稱 CT-2008S

消耗功率 65W

機體重量 19KG

遙控發射器

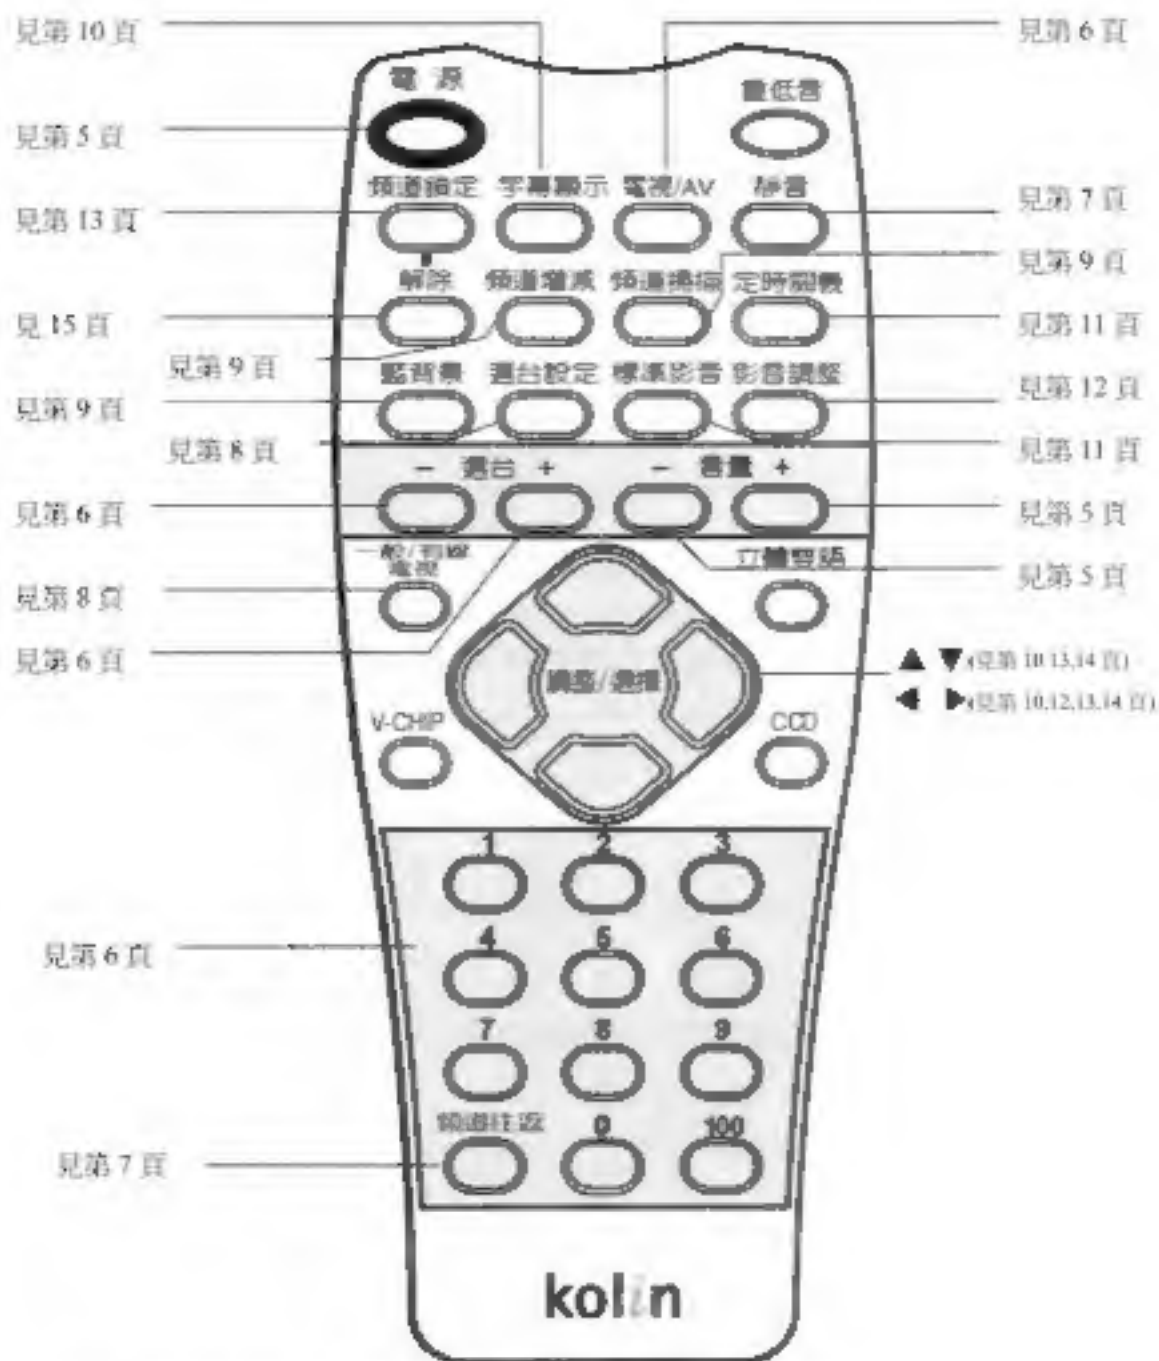

註:1.電池座在此遙控發射器之背面,所使用之電池為4號電池2個。


2.若遙控器面板上之部份按鍵,該機種無此功能,當按下該鍵時,則電視畫面之左上角會顯示紅色的“——”(此標示表示本機無此功能)。

3.遙控器之按鍵說明及排列位置僅供參考用,請以所附之實際遙控器為準。

電視機正面電源部份




電視機正面按鍵部份

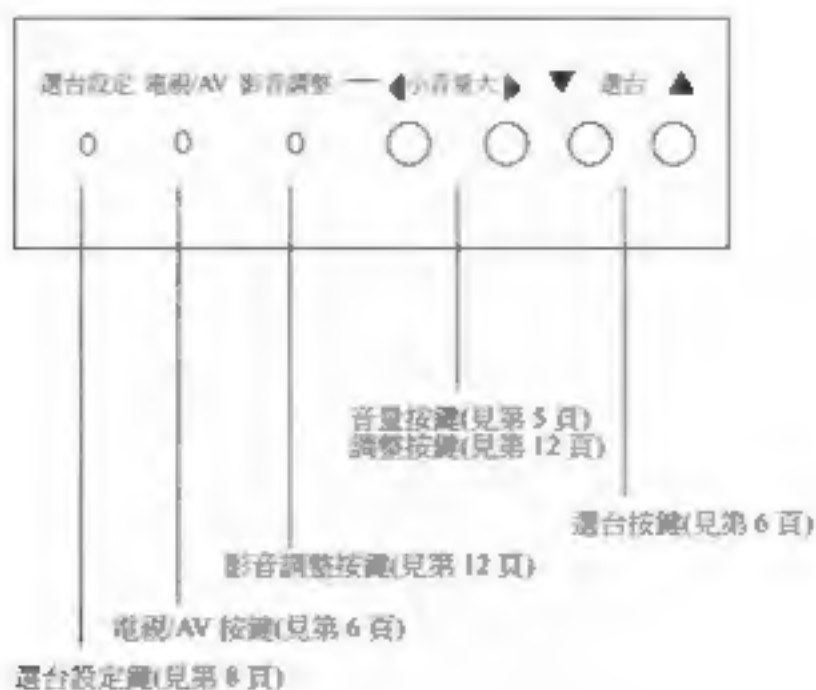


基本操作方法

1. 主電源按鍵：可以開・關電視機。

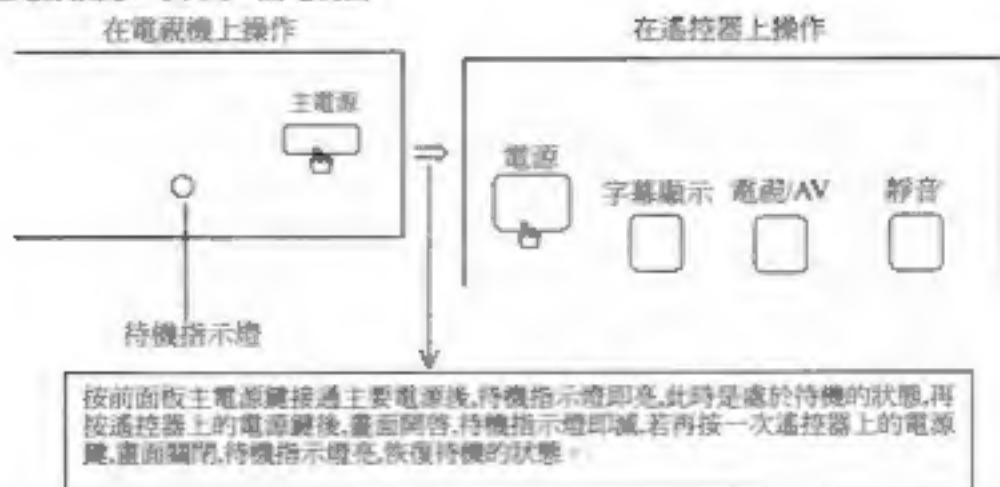


- 註：1. 前面板主電源鍵未按下時,遙控器上的電源鍵是無作用的。
2. 若遙控器壞了或是不想使用遙控器開啓畫面,則可在前面板按下主電源鍵後,再按下前面板的任一按鍵(主電源鍵除外)也可開啓畫面,若要關閉電視時,按前面板之主電源鍵一次,即可關機。

2. 音量按鍵：可以改變電視音量之大小聲。

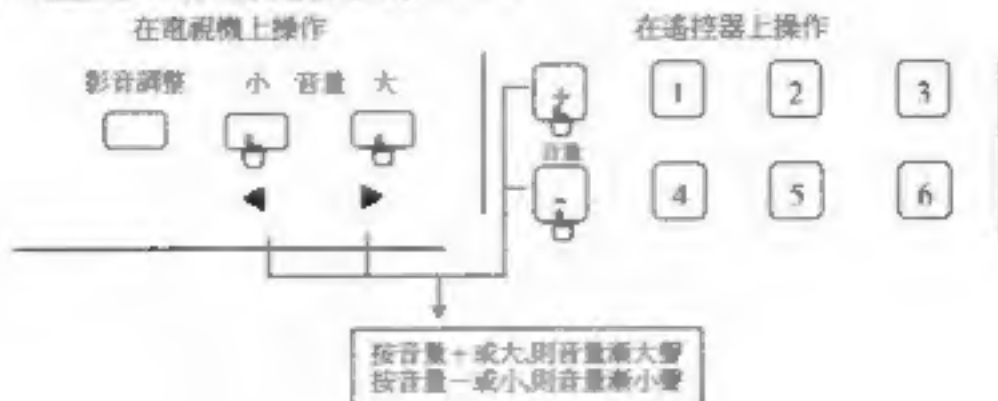

3. 選台按鍵：可以選擇電視之接收頻道。

在電視機上操作

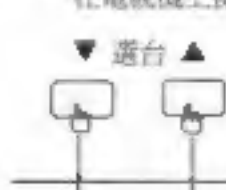

在遙控器上操作



按選台▲,則頻道以 2→3→4→...67→68→69 的順序切換(一般電視)
按選台▼,則頻道以 69→68→67...4→3→2 的順序切換(一般電視)

在遙控器上操作



● 按遙控器上之數字鍵: "0" - "9" 及 "100" 鍵即可直接選台。例如:要選擇第 7 頻道,請按 "0" 和 "7" 鍵。要選擇第 69 頻道,請按 "6" 和 "9" 鍵。要選擇第 125 頻道(僅限於有線電視方式),請按 "100"、"2" 鍵和 "5" 鍵。


註:1. 在一般電視之情形下,按 "1" - "9" 中的一個數字時,能直接選台。
2. 在一般電視及有線電視之情形下,如果僅按 "1" - "9" 的一個數字或來切換電台時,約 5 秒後才會切換電台,但按 "0" 鍵再按 "1" - "9" 中的一個數字時,能直接選台。

4. 電視/AV 按鍵:可以選擇電視 - AVI 輸入中之任一狀態。

在電視機上操作



在遙控器上操作

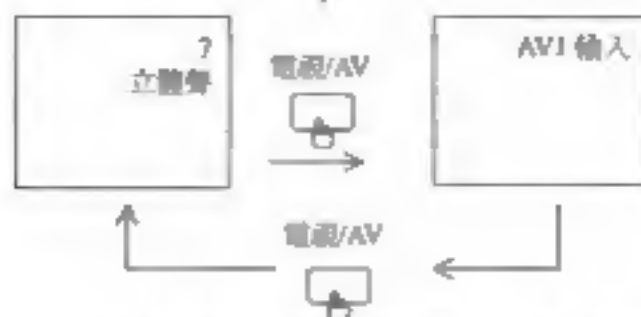

1. 在 AV 無信號輸入時, "AV 輸入" 字樣不會消失, 當有信號輸入時, 3 秒鐘後字幕即消失。

5. 靜音按鍵：可以暫時消去電視聲音(在遙控器上操作)。

按此按鍵本機之聲音隨即消音(例如：要和別人講電話時，可以按此靜音鍵)，同時畫面之左上方會出現“靜音”字樣；再按一次即可恢復原來之聲音及音量大小指示(“靜音”字樣出現3秒鐘後會自動消失)。



* 將電視之聲音消音



* 靜音解除，恢復原來電視的聲音。

6. 兩台互換按鍵：可以快速回復到前一個所收視的頻道。(在遙控器上操作)



* 目前收視之頻道




* 先前收視之頻道

此兩台互換可以在TV與TV之間，TV與AV之間互換。


特殊功能操作方法

1. 一般/有線電視按鍵：可以切換所收看的電視為一般電視或有線電視(在遙控器上操作)。

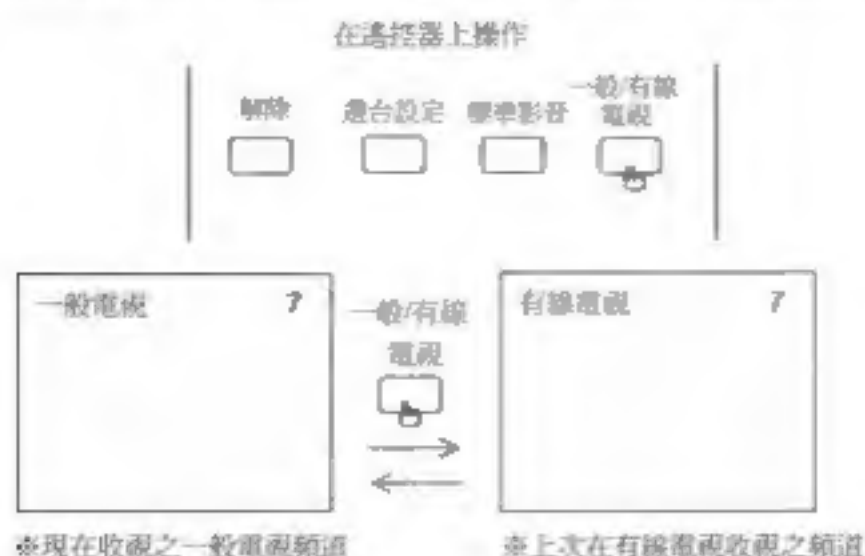


註：在一般電視可接收之頻道由 "2" 至 "69"，而有線電視可接收之頻道由 "1" 至 "125"。


2. 選台設定按鍵：為電視頻道之自動尋找與記憶(AV 輸入時無此功能)。

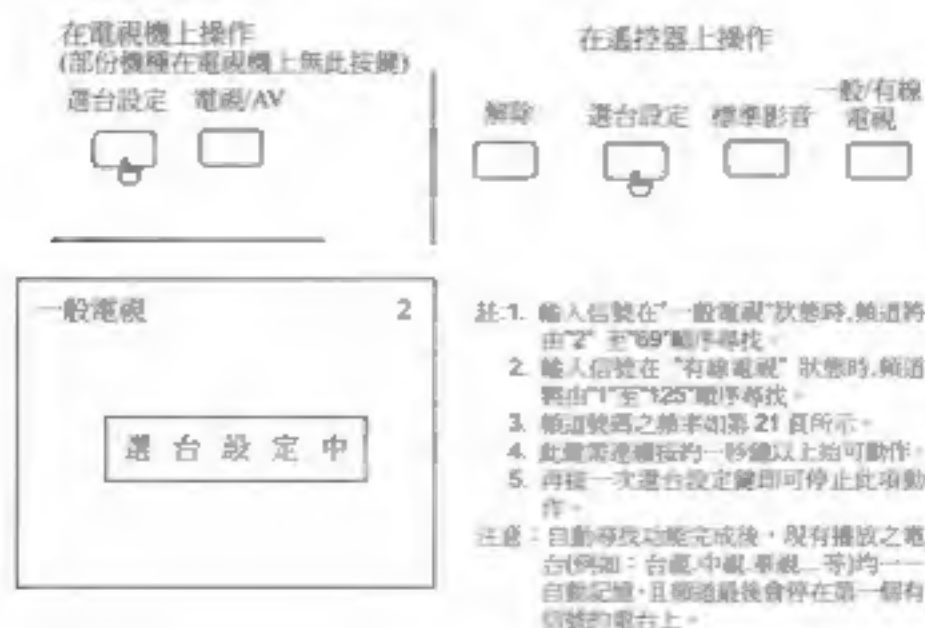

3. 頻道增減按鍵: 可用以增加某一電視頻道與刪除不要之電視頻道(在遙控器上操作)。

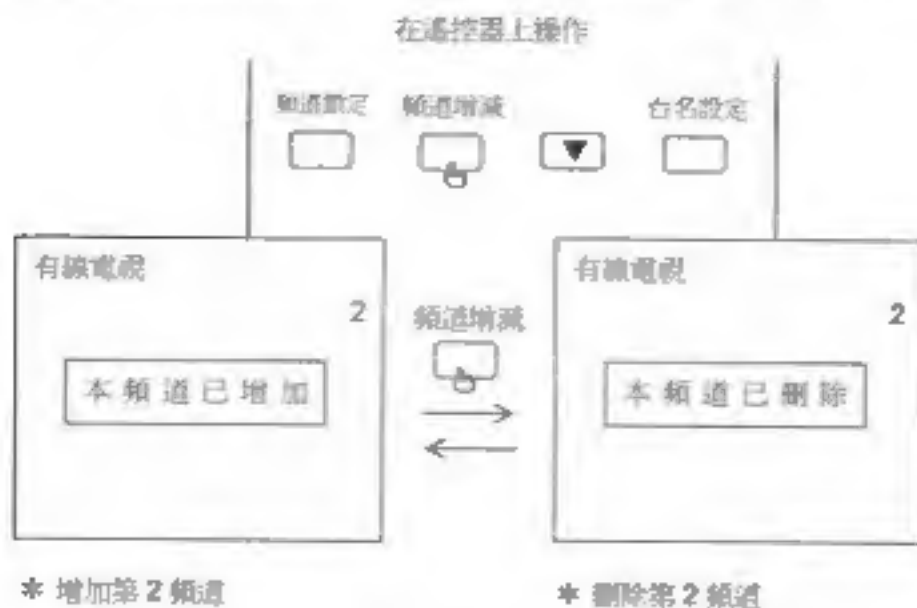


4. 藍背景按鍵: 用以控制在無信號之狀態是否為藍背景。(在遙控器上操作)

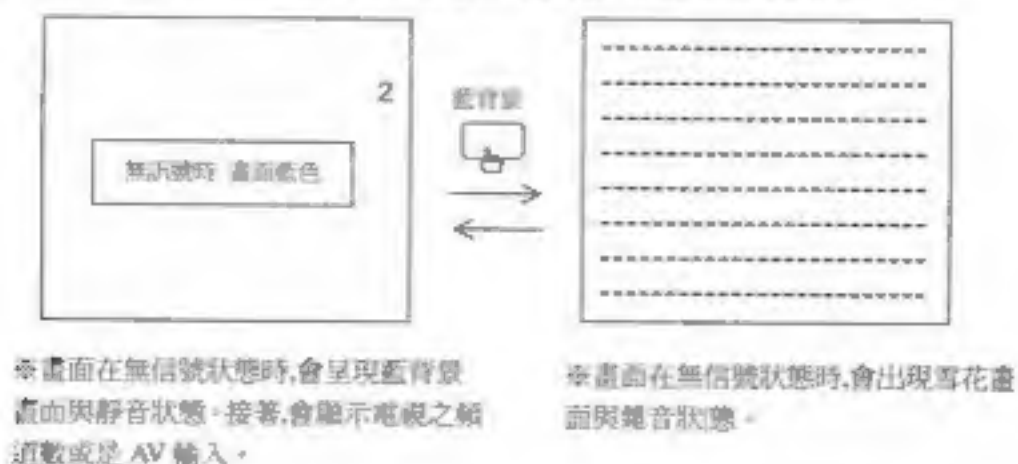

5. 頻道掃描按鍵: 可以用來掃描一般電視或有線電視之所有頻道(在遙控器上操作)。




按“頻道掃描”按鍵時,畫面會自動將所有記憶之頻道以 1.5 秒的間隔,從頭到尾顯示一次,最後停留在原來收視的頻道上。當頻道自動切換至您想看的節目時,再按一次“頻道掃描”鍵,即可停留在該頻道上。

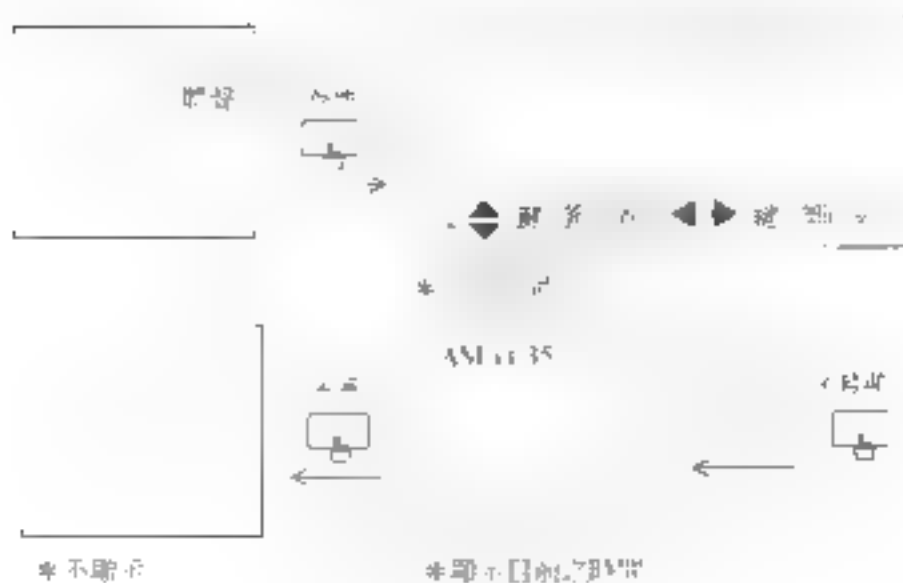

7. 設定定時開機及定時關機

當顯示「開機」時，按「開機」鍵，即可設定定時開機。
當顯示「關機」時，按「關機」鍵，即可設定定時關機。

在遙控器上操作

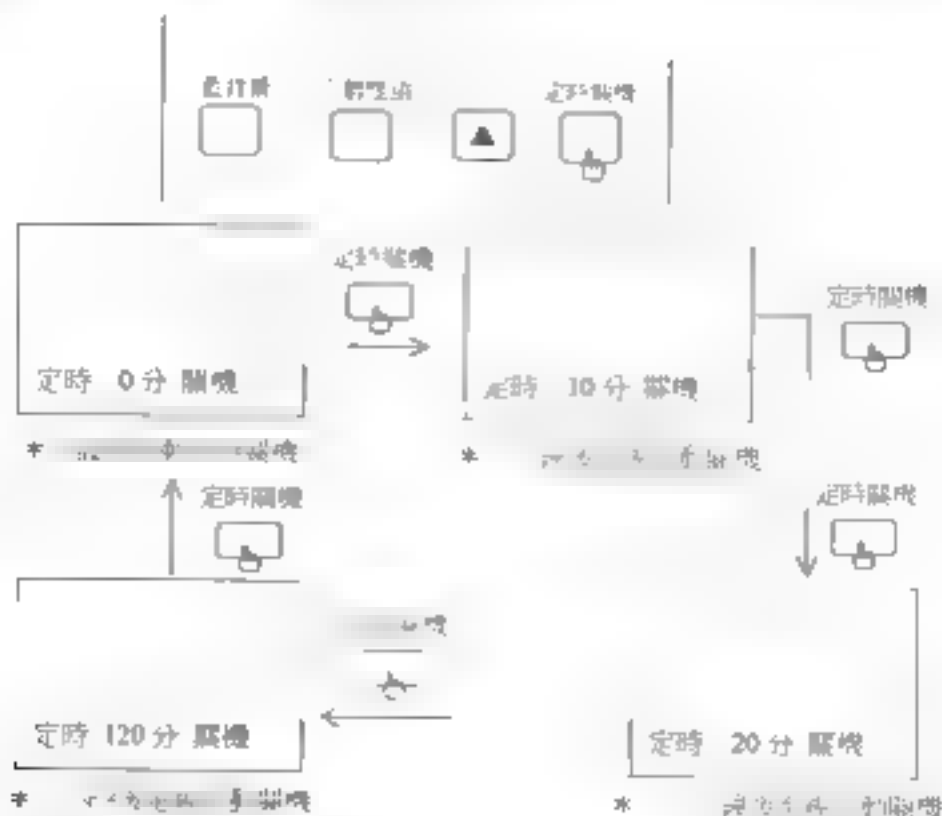

註：當電源切斷後，定時關機即被解除。

8. 調整字幕位置 (在遙控器上操作)

在遙控器上操作




(調整項目為：色→自然色→亮度→對比→畫面)

多音調節	顯示	◀	▶
一次	彩色	彩色調整	三變色
二次	天然色	顏色偏色	顏色補正
三次	亮度	亮度調整	亮度變色
四次	對比	對比減弱	對比增強
五次	畫質	畫面柔和	畫面清晰


0 頻道鎖定說明 按遙控器上的「頻道」鍵，在遙控器上操作



(1) 全部頻道鎖定

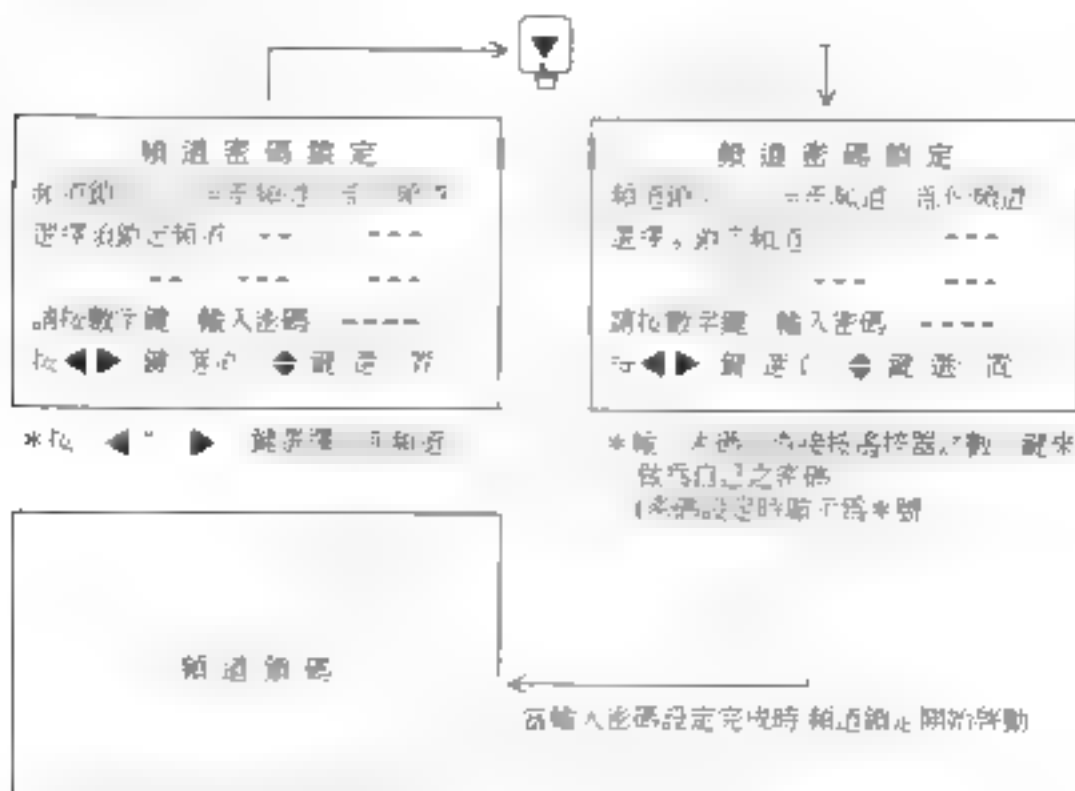

(2) 内部环境

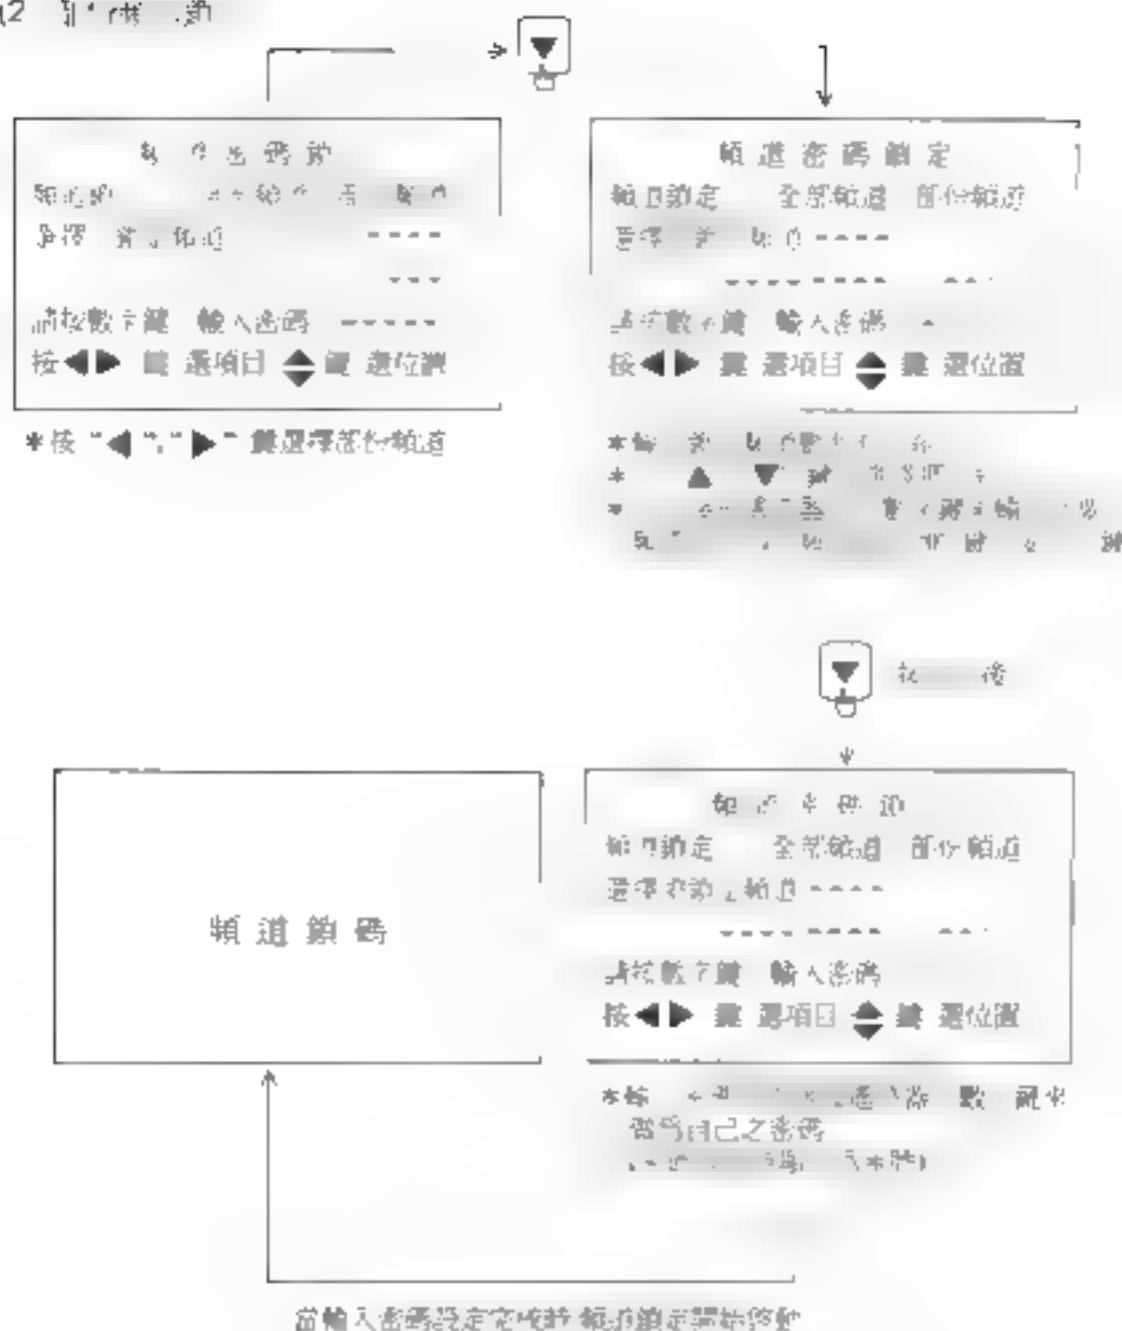


註：設定完成後再按一次“組內設定”鍵後，螢幕上

(3) 頻道密碼鎖解除方法



頻道鎖定解除方法

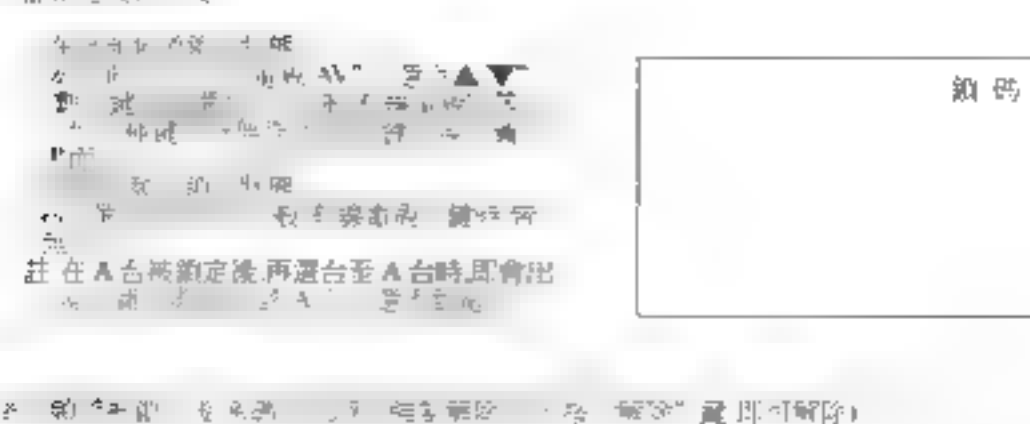

在遙控器上操作



頻道 頻道	頻道 頻道	頻道 (MHz)	頻道 頻道	頻道 頻道	頻道 (MHz)
27	78	548 - 554	45	101	696 - 662
28	79	554 - 560	46	102	662 - 668
29	80	560 - 566	47	103	668 - 674
30	81	566 - 572	48	104	674 - 680
31	82	572 - 578	49	105	680 - 686
32	83	578 - 584	50	106	686 - 692
	84	584 - 590		107	692 - 698
	85	590 - 596		108	698 - 704
	86	596 - 602		109	704 - 710
36	87	602 - 608	54	110	710 - 716
37	88	608 - 614	55	111	716 - 722
	89	614 - 620	56	112	722 - 728
	90	620 - 626			
40	91	626 - 632	58	114	734 - 740
41	92	632 - 638	59	115	740 - 746
42	93	638 - 644	60	116	746 - 752
43	94	644 - 650	61	117	752 - 758
	95	650 - 656	62	118	758 - 764
	96	656 - 662	63	119	764 - 770
	97	662 - 668	64	120	770 - 776
	98	668 - 674	65	121	776 - 782
	99	674 - 680	66	122	782 - 788
			67	123	788 - 794
44	100	680 - 686	68	124	794 - 800
			69	125	800 - 806

u 除上述 78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100 頻道外，其餘 125 個頻道均為接收頻道，其頻率為 546 - 552MHz，以此類推。

全頻道 181CH 之計算方法	
一般頻道頻道	2 = 68CH (68CH)
無線電頻道	1 = 125CH (125CH)
總共 68CH + 125CH - 12CH (2 = 12CH 兩者重複部份) = 181CH	

後面板使用說明


● VHF/UHF 天線輸入端子

將下列線路連接至 VHF/UHF 輸入端子，即可接收電視廣播訊號。
 1. 轉接器：將線路連接至 VHF/UHF 輸入端子，即可接收電視廣播訊號。
 2. 轉接器：將線路連接至 VHF/UHF 輸入端子，即可接收電視廣播訊號。

● AV 輸入——影像及聲音左 / 單聲道輸入端子

影像輸入端：將影像輸入端（黃色端子）與影像輸入端（黃色端子）連接。
 聲音輸入端：將聲音輸入端（白色端子）與聲音輸入端（白色端子）連接。
 將下列線路連接至 AV 輸入端子，即可接收電視廣播訊號。

後面板與週邊設備接線方法

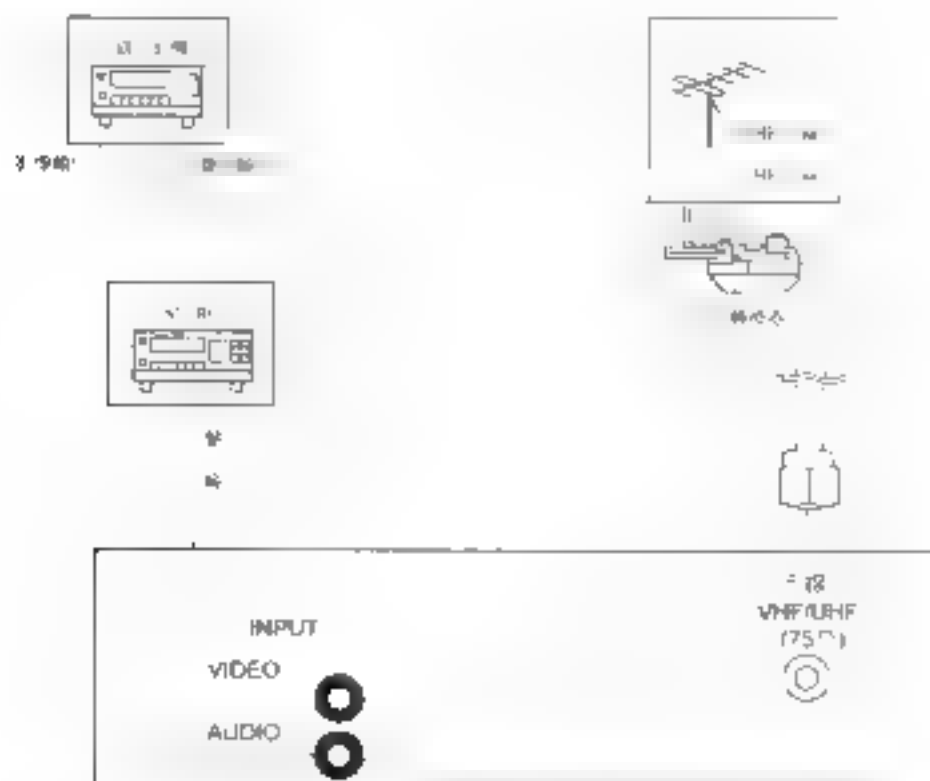

- 在安裝天線時，應注意天線的安裝位置，應避免安裝在電線、水管、煤氣管等附近，以免發生危險。
- 請在安裝天線時，應注意天線的安裝位置，應避免安裝在電線、水管、煤氣管等附近，以免發生危險。
- 在安裝天線時，應注意天線的安裝位置，應避免安裝在電線、水管、煤氣管等附近，以免發生危險。
- 在安裝天線時，應注意天線的安裝位置，應避免安裝在電線、水管、煤氣管等附近，以免發生危險。



請定期檢查天線

- 在安裝天線時，應注意天線的安裝位置，應避免安裝在電線、水管、煤氣管等附近，以免發生危險。
- 在安裝天線時，應注意天線的安裝位置，應避免安裝在電線、水管、煤氣管等附近，以免發生危險。



■ 距離

距離：約 5~7 公尺



■ 角度

角度：約 30~45 度



■ 視距與視角

- 外觀：操作鍵盤等使用了許多塑膠材料，請避免用汽油、除漆劑等強性試劑將會使螢幕破裂，也不要噴灑酒精或揮發性物品，也不要讓噴漆或不明液體接觸螢幕，由於塑膠材質的螢幕，長期使用可能會造成螢幕顯示的色澤不均，所以請定期清潔螢幕，並使用專用清潔劑，最後再用乾布擦乾。



■ 亮度

亮度：約 100~150 流明



■ 聲音

聲音：約 60~70 分貝



■ 小提醒

- 小提醒：由於電視螢幕是由玻璃製成，在搬運時，請小心輕放，避免碰撞，以免造成螢幕破裂，造成不必要的損失。



不要把電視機當成登高的階梯

請不要爬到電視機上去，靜電或跌壞都是想不到的。
 1. 你家是否有兒童+老人愛慕 2. 家中
 機



切記不要在電視上放置盛水的容器和

• 切忌不要在電視機 飯碗、瓶、杯子、花盆
 等容易碰倒及水的容器
 1. 注意：(1) 電視機 電視機 電視機
 (2) 電視機 電視機 (3) 電視機 電視機
 4. 注意：(1) 電視機 電視機 (2) 電視機 電視機
 若 電視機 電視機 電視機 電視機
 東西 這有玻璃且水機外殼 萬 請勿 玻璃
 的




請

請將電視機放在 穩固 了適當的位置

開始打雷時

1. 請將電視機上的插頭 這
 2. 要 好電 線的口線

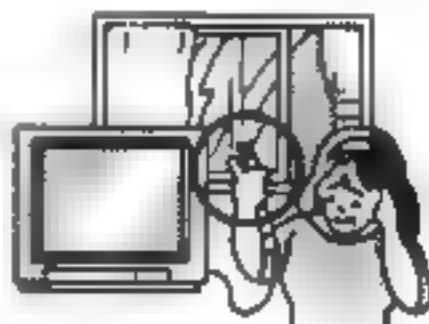

長期不使用電視機時

1. 請將電視機上的插頭 這
 2. 要 好電 線的口線



電源線的使用

電源線在受了損傷、金屬線芯露出的情況下仍然繼續使用的話，會引起火災或觸電。

為避免危險，請注意下列事項：

- 切記不要在電源線上放置電視機、家具、地毯等重物。也請注意因電線上午敷有地毯等而不小心又壓上重物。
- 要拔下插頭時，應拿住插頭拔下，而不要硬拉電線。
- 電源線要接近加熱器具時，請注意留出足夠的距離以避免碰觸。
- 萬一電源線有了破損，請去銷售店請求更換。



不要亂貼粘膠標籤和膠帶

這將會使顯像管和電視機外殼變色或受傷。



搬運移動時

- 請確認插頭已從插座上拔下，天線等外接線都已脫離了之後再搬動。
- 搬動時請注意不要碰觸，這將會引起故障。請特別小心顯像管的表面。



防磁

- 請不要讓磁鐵、電鍍、帶有磁鐵的玩具靠近電視機。受到磁性的影響，影像的顏色會紊亂、晃動。

喇叭靠近電視機使用時如果影像受到了影響，請改用閉磁喇叭。



不要讓物品落入電視機內

- 請不要通過電視機的通風孔塞進或落入金屬類及易燃物品。在落入異物後仍繼續使用的話，會引起火災、觸電和故障。
- 有幼兒的家庭尤其要注意。萬一有異物落入機內時，請把電源插頭從插座上拔下，再與經銷店連絡。











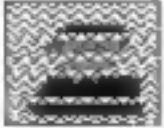
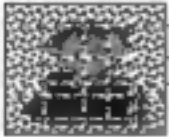
與其他設備相連接時

- 將電視機與其他設備組合使用時，請仔細閱讀電視機的使用說明書及其他設備的使用說明書，並遵從其各項指示。
- 將電視機與其它設備組合使用時，請將電源開關關上以後再進行連接。

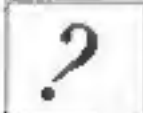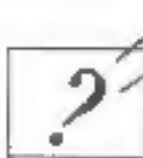懷疑發生了故障時

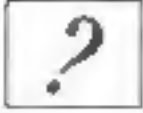下列情況不一定是發生故障，請人修理前自己再檢查一遍。

電 視 機 的 問 題	這樣的時候		請檢查這些地方	
		沒有影像和聲音	●電源插頭是否沒插好。	
		有聲音沒影像	●對比調整是否調到最小。	
		顏色很淡 色調很差	●彩色與天然色是否調的不正確。	
		有影像沒聲音	●音量調整是否調到最小或按了解音鍵。	
		有部分頻道沒 有影像和聲音	●在遙控器上的選台設定鍵是否重新設定。	

	這樣的時候	請檢查這些地方
天 線 的 問 題	 <p>沒有影像只有雜訊或藍背景</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●天線是否脫落或短路。 ●電視機背面的天線是否接的正確。
	 <p>影像有斑點</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●是否受到了汽車、摩托車、霓虹燈等的雜波干擾。請把天線架設在儘量遠離道路及霓虹燈的地方。
	 <p>有重影</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●附近有高山、高大建築、樹木時，因受其反射波的影響，容易造成重影。請試著改變天線的高度及方向。
	 <p>出現橫紋</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●是否收到了附近電視台或轉播台發出的干擾電波，調整天線的方向和高度多少能改善一些這種情況。
	 <p>影像有雪花並有雜音</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●天線是否故障。 ●天線是否正確的接好了。 ●天線的方向是否改變。

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市中正路112巷24號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松隆路119-3號	☎ (02)27698800	北港服務站	雲林縣北港鎮華陽路143號	☎ (05)7732938
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	☎ (05)2686574
北北服務站	台北市敦化南路205號	☎ (02)25952113	新豐服務站	新豐市民生里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三豐服務站	三豐市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學術街一段188巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	☎ (07)7470710
中經服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市志孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市和平路147號	☎ (03)5236370	岡山服務站	高雄縣岡竹鄉潭頂路499號	☎ (07)8974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	花蓮服務站	鳳山市西文里173號	☎ (06)8211099
台中服務站	台中市北屯路427-3號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉古興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化市中山路一段123號	☎ (04)7513774	屏東服務站	屏東縣屏東市南港路35之1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

310542700M

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，煩恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花蓮區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151

TINSC(1945-7-1)